



紫外線 LED 空間清浄機

Kangen Air

取扱説明書

このたびは、紫外線LED空間清浄機KangenAirを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意	2
各部の名称	5
ご使用方法	7
お手入れ	8
故障かな？と思ったら	9
製品仕様	9
保証とアフターサービス	10
保証書	10
保証修理規定	11
製品に関するお問い合わせ	12

安全上の注意 1

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

 注意を促す記号です。  禁止を示す記号です。  必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



分解禁止

●分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。



水ぬれ禁止

●水回り、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

●本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電・故障の原因になります。



●異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、USB端子を抜く

放置すると火災・感電の原因になります。

(異常の例)

- ・異常な音やにおいがする ・USBケーブルが異常に熱くなる
 - ・USBケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・運転中時々止まる ・触れるとビリビリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

USBケーブルは正しく使う



●USB端子のほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

●USB端子は奥まで確実に差し込む

USB端子の差し込みが不足すると、すき間にほこりや異物が挟まり、発煙・発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

●お手入れや点検、移動の際は必ずUSB端子を抜く

感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手でUSB端子の抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。

安全上の注意 2



●付属のUSBケーブル以外は使わない

火災の原因になります。

●USBケーブルが傷んだり、

USB端子の差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

●USBケーブルを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟みこむなどしないでください。USBケーブルのコードが破損し、火災・感電の原因になります。

●USBケーブルをたばねて使用しない

火災の原因になります。USBケーブルは、必ずのばして使用してください。

●持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない

火災・感電の原因になります。




●風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない

●布や紙、ビニール袋などでおおったり

ふさいだりして運転しない

●ほこり、粉塵の多い場所で使用しない

故障してショートや火災の原因になります。



●スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)

●引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ、線香など)可燃性のもののそばで使わない

火災の原因になります。



●風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない

不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

安全上の注意 3



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
けがや感電のおそれがあります。



- 引きずって移動しない
机・畳・床などの設置面に傷がつきます。



- 風を直接身体に当てない
扇風機ではありません。特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり、健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



- 吹出し口・吸気口・本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れない
感電・けが・火災・故障の原因になります。



プラグを抜く

- USB端子を抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする
けがや事故・破損の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ずUSB端子を抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。




- 発光面を直視しないでください。
目を痛める原因になります。




- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤や消臭剤を使用する場合は、本体を別の場所に移動する。
製品内部に薬剤成分が蓄積し、吹き出し部から放出され、健康を損なう場合があります。

各部の名称


本体正面

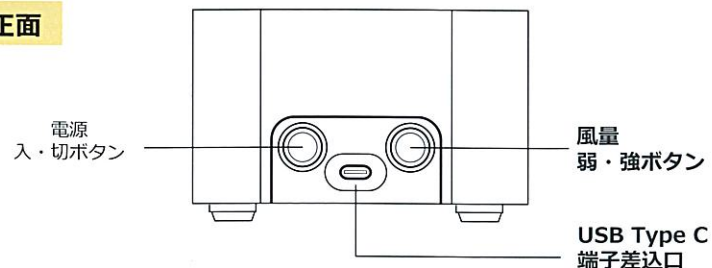

本体側面

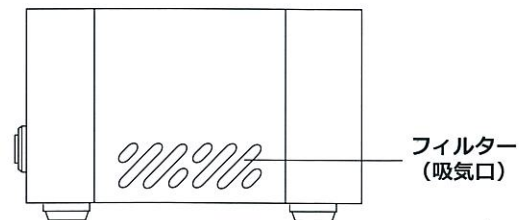


本体上面

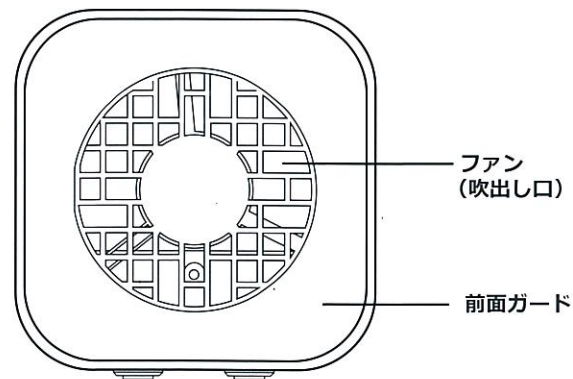

各部の名称

本体底面

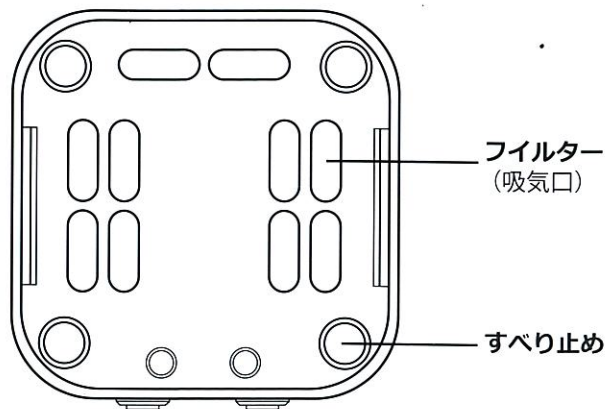

付属品

■ USB ケーブル (1m)



■ 取扱説明書 / 保証書 (本書)

ご使用方法

● 接続方法

専用USBケーブルのUSB TypeC端子を、本体のUSB端子差込口に接続します。

専用USBケーブルのUSB A端子をパソコン、ACアダプター、モバイルバッテリーなどのUSBポートに接続し、電源を供給します。

接続機器によっては運転開始時に、FANの起動音がありますが製品に問題はありません。


① PC接続

※接続機器によっては運転開始時にFANの起動音がありますが製品に問題はありません。



② バッテリー接続

※10,000mAhの場合
約15時間(強風運転)

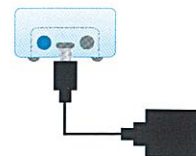

③ コンセント接続

※USB ACアダプターは同梱していません。
市販の製品をご使用ください。



注意

DC5V/1A 以上の出力のAC アダプター、モバイルバッテリーを使用してください。

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。


一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に動作しない場合があります。

● 設置時のご注意

吹き出し口、吸気口はふさがないようにください。

必ず安定した場所に置いてください。

吹き出し口、吸気口は5cm以上のすき間を開けてください。



● 運転のしかた

本体の電源スイッチを押す。運転ランプ(青色)が点灯します。

本体の風量スイッチを押す。

風量ランプ(白色)が点灯している時は強風、


消灯している時は弱風になります。



ご使用方法

●本体は次のような点に注意して取り扱ってください。

- 1) 本体を落下させたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 2) 吹き出し口・吸気口・本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。
- 3) 本体を押さえつけないでください。
- 4) 本体を踏まないでください。
- 5) 運転中は本体を移動させないでください。
移動の際は、電源スイッチをOFFにしてください。
- 6) 硫黄成分の多い場所では、製品寿命が短くなるので使用しないでください。

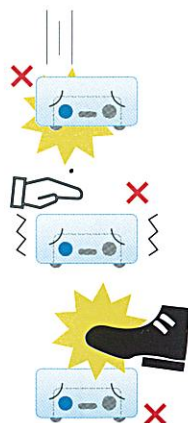

上記の取り扱いが故障の原因になります。

お手入れ

- ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。
汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。

お手入れの前に

必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてください。感電の原因になります。

フィルターを掃除する

- 1) 本体底面および本体側面のフィルターのホコリを掃除機で吸い取ってください。
- 2) フィルター表面を、綿棒などで優しく拭き取ってください。

※中性洗剤や有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は絶対に使用しないでください。

本体を掃除する

柔らかい布でから拭き、または中性洗剤をひたしたやわらかい布をよく絞ってから、ほこりや汚れを落とすようにしてください。
有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は絶対に使用しないでください。

- 長期使用しない場合は、本体をポリ袋などに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる要因	処置
運転しない	USB端子、ACアダプターが正しく差し込まれていない。	USB端子を正しく差し込んでください。
風量が少ない	フィルターにほこりがたまっている。	お手入れをしてください。
ニオイが気になる	フィルターにほこりがたまっている。	お手入れをしてください。
音がする	設置が悪くがたついている。	安定した場所に設置してください。
	フィルターにほこりがたまっている。	お手入れをしてください。

製品仕様

品名	Kangen Air
電源電圧	DC5V(専用USBケーブル使用)
定格消費電力	2.4W(強風時)/2.0W(弱風時) モバイルバッテリー駆動(10,000mA/hの場合): 約15時間
使用周囲温度	0~40℃
使用周辺湿度	20~85%
運転音	41dB(強風時)/34dB(弱風時)
風量	0.53m ³ /min
適応容積(目安)	13m ³
製品寸法	幅102×奥行102×高さ62mm
製品質量	約230g
生産国	日本

■USBケーブル仕様

電圧	DC5V/3A	ケーブル長	1.0m
コネクタ	USB(A)-USB(TypeC)		

※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。

※本製品の本体表面に細かいキズがみられる場合がありますが、特殊プラスチックの性質上、製造工程で発生するもので、製品特性上問題はありません。

※適用床面積は目安です。室温などの環境や建物構造によっても異なります。

※本製品の抗ウイルス効果は、光触媒の表面で発現するものであり、空間への直接効果を示すものではありません。また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

保証とアフターサービス

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取り下さい。保証書がない場合、修理保証期間内でも有償修理となります。

■ 保証期間

お買い上げ日より1年間

保証期間内に故障した場合は、保証修理規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、3年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書

紫外線LED空間清浄機KangenAir

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

品番※			
お買い上げ日※		年	月 日
		保証期間	お買い上げ日より：1年間
お 客 様	お名前		※ 販 売 店
	ご住所 〒		
	住所・店名		
	電話		電話

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証修理規定

1.取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換致します。

2.保証期間内に故障などによる無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

3.保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。

4.ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、株式会社エナジックインターナショナルにお問合せください。

5.保証期間内におきましても次の場合には有償修理になります。

①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷

②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷

③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による外部、内部の故障及び損傷

④特殊な使用(船舶、特殊車両に搭載など)をされた場合の故障及び損傷

⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷

⑥本書の提示がない場合

⑦本書にお買い上げ年月日、お客様、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

⑧本書は日本国内においてのみ有効です

⑨本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください

■ 修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によって保証発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはエナジックインターナショナルにお問い合わせください。

※保証経過後の修理、補修用性能の部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-84-4132

【受付時間】10:00 ～ 17:00

Webからのお問い合わせ

E-mail : kangenair@enagic.com



■ 製造発売元



Enagic International Co., Ltd.

URL: <https://www.enagic.co.jp/>



QRコードで
簡単アクセス

本社

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-1-6 越前屋ビル 7 F

TEL: 0120-84-4132